

Calibración del sistema de exposición

Impresoras MSLA Anycubic + LitoMask · medición con microscopio Nikon Eclipse

Procedimiento para medir el desenfoque (σ) y la dosis mínima (D_0) de un proceso de fotolitografía hecho con una impresora de resina MSLA Anycubic (Photon Mono 2, Photon Mono 4 Ultra o cualquiera de los modelos que admite LitoMask), usando el patrón de calibración de la app y un microscopio Nikon Eclipse para las mediciones. Los ejemplos numéricos están dados para la Mono 2; el apéndice B da los valores de los demás modelos.

Juvenal Romero Pedraza · UABC
Septiembre de 2026 · versión 1.1

Contenido

1	Qué se calibra y por qué
2	Material
3	Montaje del sustrato sobre la pantalla
4	Generar y exponer el patrón
5	Revelado e inspección a simple vista
6	Medición en el Nikon Eclipse
7	Hoja de registro
8	Ajuste de σ y D_0 en LitoMask
9	Comprobaciones y criterios de aceptación
10	Problemas frecuentes
A	El modelo que hay detrás
B	Parámetros del patrón y valores por impresora

1. Qué se calibra y por qué

La impresora no es un equipo de litografía: su óptica está pensada para curar resina a 50 μm por capa, no para reproducir bordes. Aun así, cualquier MSLA funciona sorprendentemente bien como equipo de exposición si se conocen dos números del proceso completo (pantalla, película protectora, resina, espesor y revelado):

- **σ , el desenfoque.** Un píxel encendido no ilumina un cuadrado nítido sino una mancha que se difumina hacia los lados. σ es el ancho de esa mancha, en micras. Manda sobre cuánto se redondean las esquinas, cuánto se acortan los extremos de línea y a qué separación dos líneas se funden en una.
- **D_0 , la dosis mínima.** Los segundos de exposición a partir de los cuales la resina reacciona lo suficiente como para revelar (en positiva) o quedarse (en negativa). Depende de la resina, del espesor, del revelador y de su tiempo, y hasta de la temperatura del cuarto.

Con esos dos valores la simulación de LitoMask predice qué va a salir de cada máscara y la corrección por modelo sabe cuánto material añadir o quitar en cada esquina. Sin ellos la app sigue funcionando, pero a ciegas.

La calibración se hace **una vez por proceso**. Hay que repetirla si cambia la resina, el espesor de la capa, el revelador o la manera de apoyar el sustrato sobre la pantalla. No hace falta repetirla por cambiar de diseño.

Todo el procedimiento cabe en una sesión: unos 20 minutos de preparación y exposición, el revelado habitual, y entre 30 y 45 minutos de microscopio.

2. Material

- Impresora de resina Anycubic compatible con LitoMask (Photon Mono 2, Mono 4 Ultra o cualquiera de la tabla del apéndice B), con la cubeta y la plataforma retiradas y la película protectora del LCD limpia (alcohol isopropílico y paño que no suelte pelusa).
- Memoria USB con el archivo del patrón exportado desde LitoMask.
- Sustrato del mismo tipo que se va a usar después (fenólica con cobre, oblea de silicio o vidrio), con la fotorresina aplicada y precurada como de costumbre.
- Un peso ligero y plano (una placa de vidrio o un bloque de aluminio de unos 200 g) para mantener el contacto entre resina y pantalla.
- Revelador y material de revelado habituales.
- Microscopio Nikon Eclipse con objetivos de 4x o 5x y de 10x o 20x, iluminación reflejada (para silicio y fenólica) o transmitida (para vidrio), y una de estas dos opciones para medir: cámara con NIS-Elements o retículo ocular graduado. Un micrómetro de platina (portaobjetos con escala de 1 mm en divisiones de 10 μm) para calibrar.
- Esta hoja de registro (sección 7) y un bolígrafo.

3. Montaje del sustrato sobre la pantalla

Corte transversal del montaje de exposición

Sin cubeta ni plataforma. Un peso ligero sobre el sustrato mantiene el contacto.

la luz diverge: cualquier hueco entre resina y pantalla la desenfoca

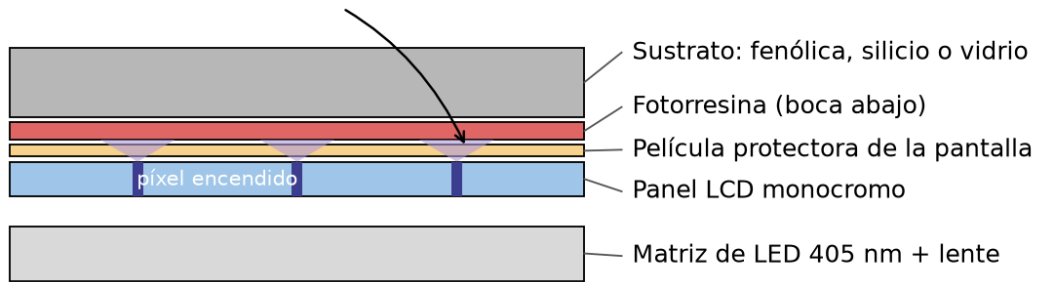


Figura 1. Corte del montaje. La resina va en contacto con la película protectora de la pantalla. La luz de cada píxel sale divergente, así que cualquier separación se convierte en desenfoque.

La regla de oro es **contacto**. En una impresora normal la resina líquida rellena cualquier hueco; aquí no, y un aire de 100 μm entre resina y pantalla duplica el desenfoque. Por eso:

- 1 Limpiar la película protectora y comprobar a contraluz que no tiene rayas ni restos de resina curada. Si está muy marcada, cambiarla: es una pieza barata y el desenfoque que produce no se puede corregir después.
- 2 Apoyar el sustrato con la resina hacia abajo, aproximadamente centrado en la pantalla. El patrón ocupa una fila de 133 $\times$ 13 mm en la Mono 2 y de 65 $\times$ 6 mm en la Mono 4 Ultra (los demás modelos, en la tabla del apéndice B) y el sustrato debe cubrirlo entero. Si el sustrato es más pequeño, reducir el número de celdas en LitoMask: con 6 celdas el patrón de la Mono 2 mide 80 mm. En pantallas estrechas la app reparte las celdas en varias filas y en las pequeñas recorta sola las que no caben.
- 3 Poner el peso encima, centrado, sin arrastrar el sustrato para no rayar la película.
- 4 Cubrir el conjunto con una caja o cartón opaco: la resina también reacciona a la luz del cuarto durante los minutos que dura la exposición.
- 5 No tocar nada hasta que la impresora indique que terminó. El archivo no mueve el eje Z, así que no hay riesgo de que la máquina golpee el montaje.

Sobre la orientación: la app muestra la máscara tal como se ve sobre la resina mirándola de frente. Como en la primera prueba no se sabe si eso se cumple con esta pantalla, el patrón lleva una «F» en cada celda; en la sección 5 se explica qué ajustar según cómo salga.

4. Generar y exponer el patrón

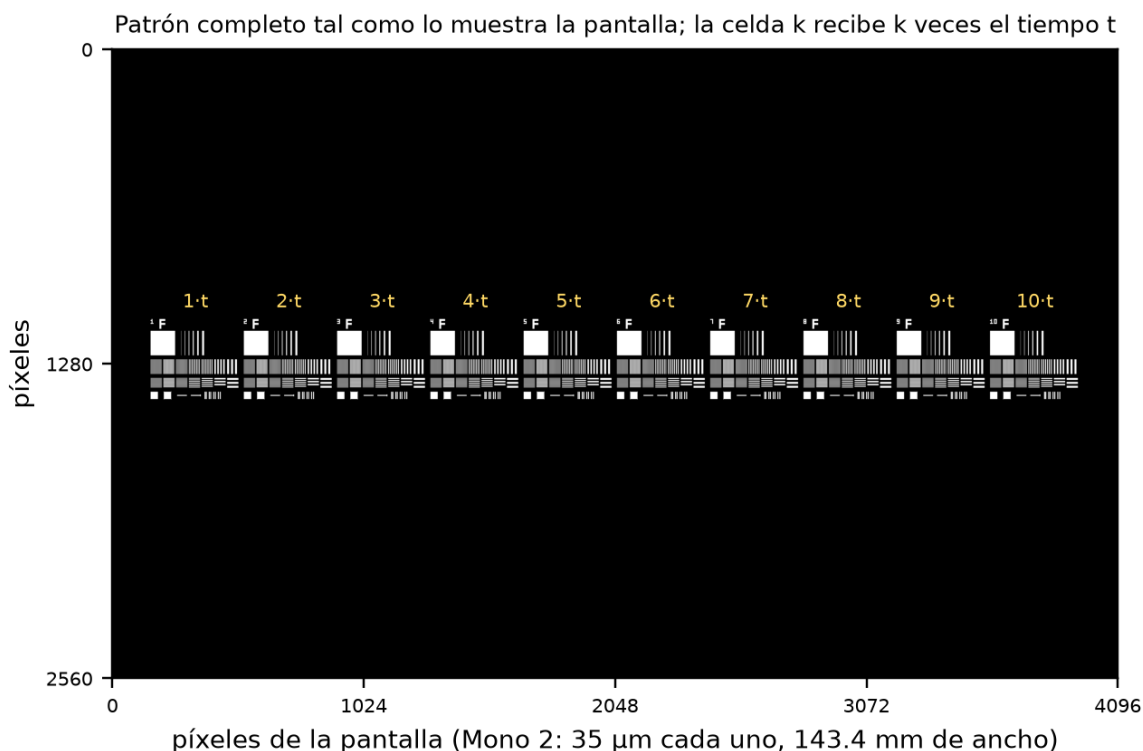


Figura 2. El patrón completo generado para la Mono 2 (4096 × 2560 px); en otros modelos cambia la resolución y la app reajusta las celdas, pero el contenido es el mismo. El archivo tiene diez capas; la celda k aparece en las primeras k capas, así que recibe k veces el tiempo t.

El truco de la matriz de dosis es que un solo archivo, en una sola pieza, da diez dosis distintas. No hay que exponer diez sustratos ni cambiar tiempos a mano. Se genera así:

- 1 Abrir LitoMask (<https://romeruu-dev.github.io/litomask/>) y elegir en el selector el modelo de impresora que se va a calibrar. Debajo del selector aparecen la resolución y el tamaño de píxel; con ellos la app calcula el tamaño físico de cada elemento del patrón.
- 2 En **1 · Máscara** pulsar **Patrón de calibración**. Dejar 10 celdas y paso de 380 px.
- 3 Elegir el **tiempo por capa t**. Es la única decisión importante: la celda 10 recibe 10·t y conviene que cubra desde «no revela» hasta cuatro o cinco veces la dosis mínima. Si no se tiene idea de D_0 , empezar con $t = 3$ s (dosis de 3 a 30 s). Si en el resultado todas las celdas revelan, repetir con $t = 1$ s; si ninguna, con $t = 8$ s.
- 4 En **5 · Exposición y exportar** dejar la pausa en 0 y pulsar **Exportar**. Se descarga un archivo con nombre parecido a *calibracion_matriz_dosis_3s_x10.pm3n*; la extensión depende del modelo (.pm3n en la Mono 2, .pm4u en la Mono 4 Ultra, .pwmX en la Mono X, etc.).
- 5 Copiarlo a la USB, ponerla en la impresora y lanzar el archivo como si fuera una impresión. Con $t = 3$ s el ciclo completo dura poco más de un minuto; la pantalla de la impresora muestra el avance por capas.
- 6 Anotar en la hoja de registro el valor de t, la resina, el espesor y la fecha.

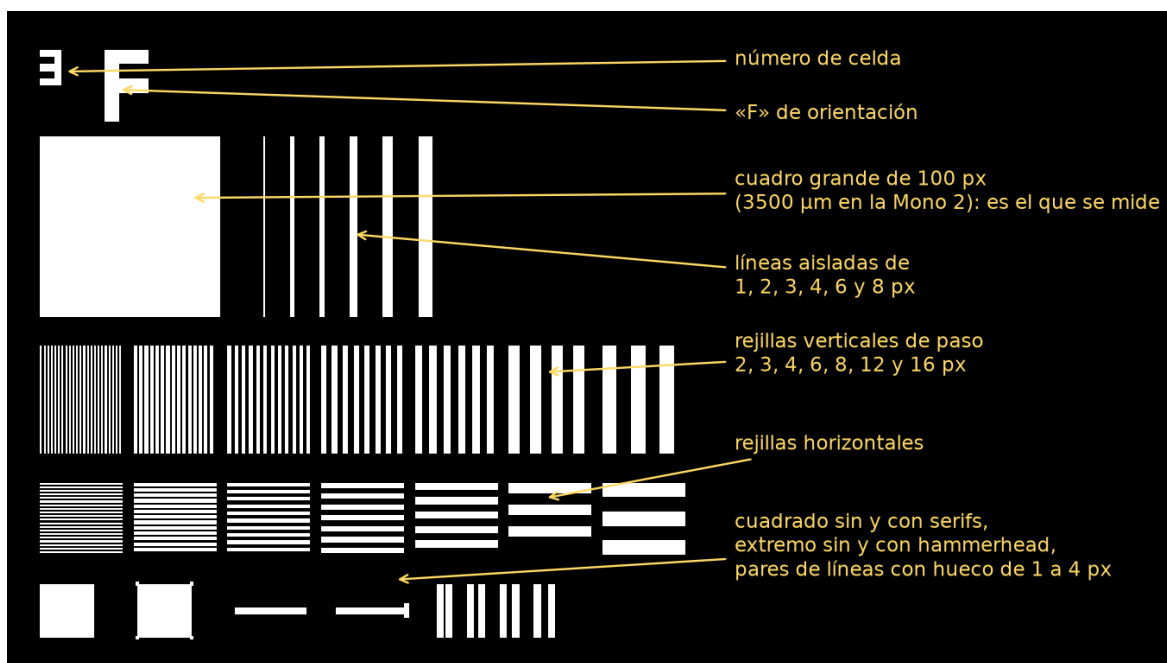


Figura 3. Contenido de una celda. Las medidas en micras corresponden a la Mono 2 (35 μm por píxel); en otros modelos el cuadro grande sigue siendo de 100 píxeles, es decir 100 veces el tamaño de píxel. Para el ajuste de σ y D_0 solo se mide el cuadro; el resto sirve para comprobar el resultado.

5. Revelado e inspección a simple vista

Revelar exactamente como se hará en producción: mismo revelador, misma concentración, mismo tiempo y misma agitación. La calibración vale para ese revelado y no para otro. Enjuagar, secar y mirar la pieza a contraluz o con una lupa antes de ir al microscopio; en ese primer vistazo ya se sacan tres conclusiones.

Qué celdas aparecieron

En resina positiva las celdas de poca dosis no muestran nada y a partir de cierta celda aparece el patrón, al principio tímido y después completo. La primera celda que revela acota D_0 por arriba: si aparece la celda 2 y no la 1, entonces $t < D_0 < 2t$. En negativa ocurre lo mismo pero al revés (queda resina donde hubo luz). Si revelaron las diez celdas, la dosis fue excesiva y hay que repetir con un t menor; si no reveló ninguna, con uno mayor. No merece la pena medir un patrón así.

Cómo salió la «F»

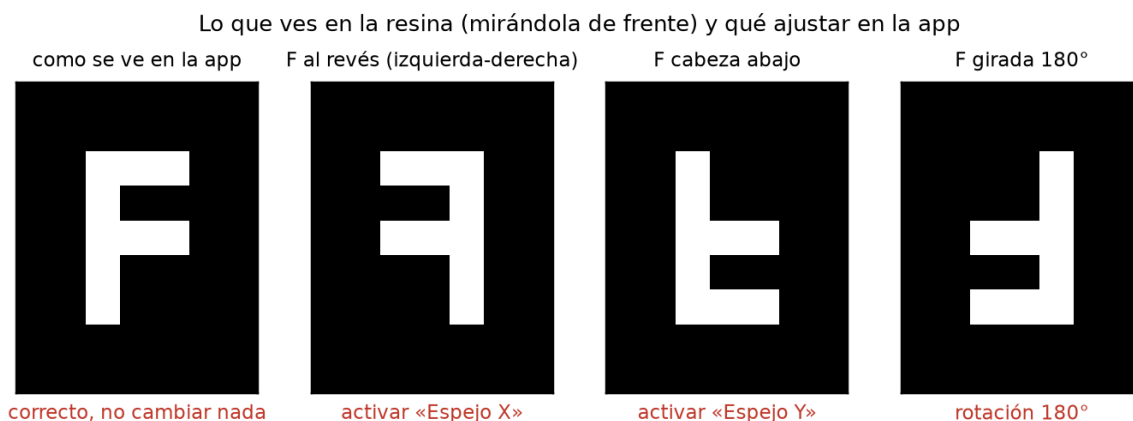


Figura 4. La «F» dice si la imagen llegó espejada o girada. Se corrige una sola vez en la sección 1 de la app y ya queda para todos los diseños.

Si la F se lee normal mirando la resina de frente, no hay nada que cambiar. Si sale al revés, activar «Espejo X»; si cabeza abajo, «Espejo Y»; si girada, «Rotación 180°». Este ajuste es de la máquina, no del diseño, y basta hacerlo una vez.

Aspecto general

Si los bordes de los cuadros se ven ondulados o con manchas en alguna zona de la pantalla y no en otra, casi siempre es falta de contacto: aire atrapado, polvo o una raya en la película. Hay que repetir la exposición; no tiene sentido medir un patrón con contacto irregular.

6. Medición en el Nikon Eclipse

6.1 Preparar el microscopio

- **Iluminación.** Silicio y fenólica son opacos: iluminación reflejada en campo claro. El vidrio se puede ver en transmitida, que da bordes de resina muy contrastados. Ajustar Köhler si el equipo lo permite, y cerrar un poco el diafragma de campo para ganar contraste en el borde.
- **Objetivo.** El cuadro grande mide entre 1.7 y 5 mm según el modelo (3.5 mm en la Mono 2, 1.7 mm en la Mono 4 Ultra; tabla del apéndice B). Con un objetivo de 10x y un campo de 22 mm el campo visual es de unos 2.2 mm: el cuadro de la Mono 4 Ultra cabe, el de la Mono 2 no. Para cuadros grandes usar 4x o 5x, o el método de la platina de la sección 6.3. Para las rejillas y las líneas finas usar 10x o 20x.
- **Enfoque.** Enfocar en la superficie superior de la resina, donde está el borde que interesa. Con la resina positiva el borde tiene a veces un halo claro por el escalón; el ancho se mide en el borde de la resina, no en el halo.
- **Sustrato bien apoyado.** Si la pieza no queda plana en la platina, el enfoque cambia de una celda a otra y las lecturas del retículo se desplazan. Un portaobjetos con cinta de doble cara resuelve el problema.

6.2 Calibrar la escala

Cualquiera que sea el método de medida, primero hay que saber cuántas micras vale una división. Poner el micrómetro de platina, enfocararlo con el objetivo que se va a usar y:

- **Con cámara y NIS-Elements:** en Calibration → Calibrate using objective, marcar dos rayas del micrómetro separadas una distancia conocida (por ejemplo 1000 μm) y aceptar. El programa guarda la calibración por objetivo; hay que hacerla para cada objetivo que se use y comprobarla si alguien cambió el acoplador de la cámara.
- **Con retículo ocular:** alinear la escala del retículo con la del micrómetro y contar cuántas divisiones del retículo caben en un tramo conocido del micrómetro. Micras por división = tramo (μm) / divisiones del retículo. Apuntar el valor por objetivo en la hoja de registro. Valores típicos con retículo de 100 divisiones en 10 mm: unos 25 $\mu\text{m}/\text{div}$ a 4x, 10 $\mu\text{m}/\text{div}$ a 10x y 5 $\mu\text{m}/\text{div}$ a 20x, pero cada microscopio da lo suyo.

6.3 Medir el cuadro grande

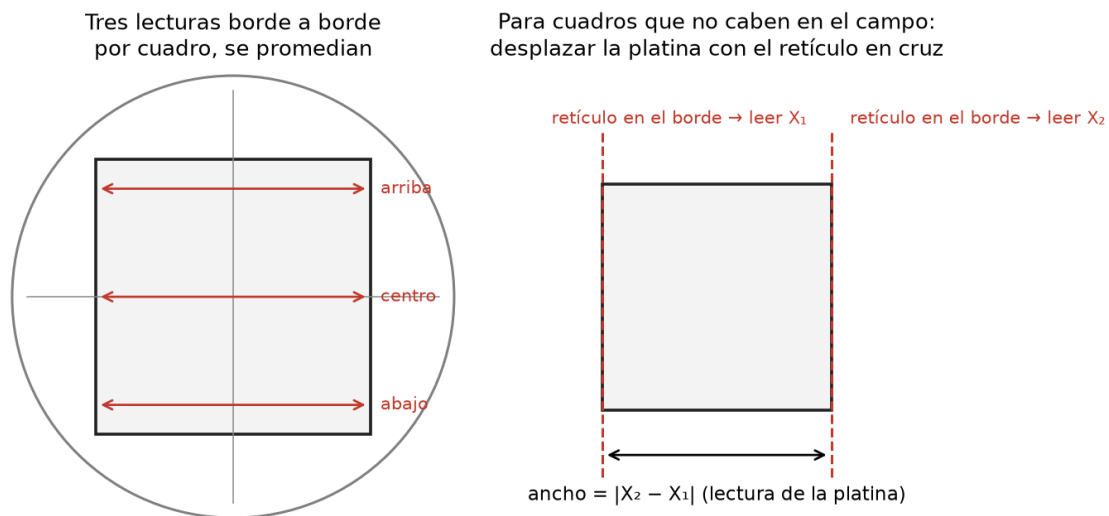


Figura 5. Dos maneras de medir el cuadro. A la izquierda, tres lecturas borde a borde en una misma imagen a bajo aumento. A la derecha, el método de la platina: retículo en cruz sobre un borde, leer X , mover hasta el otro borde, leer X de nuevo.

Hay dos maneras y ambas sirven; lo importante es usar siempre la misma y el mismo criterio de borde en las diez celdas.

- **Método A, en la imagen.** Con el objetivo de 4x o 5x (2x si el cuadro pasa de 5 mm; 10x en la Mono 4 Ultra), encuadrar el cuadro entero y medir su ancho de borde a borde con la herramienta de longitud de NIS-Elements (o con el retículo, contando divisiones y multiplicando por la calibración). Hacer tres lecturas a distintas alturas, arriba, centro y abajo, y anotar las tres.
- **Método B, con la platina.** Sirve para cualquier tamaño y con platina de lectura digital es el más preciso. Con 10x, poner la cruz del retículo justo sobre el borde izquierdo del cuadro y leer la posición X de la platina; mover hasta el borde derecho, volver a leer; el ancho es la diferencia. Repetir a tres alturas. Mover siempre en el mismo sentido para no arrastrar el juego del husillo.

El borde de la resina se toma donde el tono cambia de forma neta, no en el centro del halo. Si a alguien le cuesta decidir, fijarse en el borde superior (el más lejano) del escalón en las cuatro caras del cuadro y ser coherente. Un sesgo constante no afecta a σ y solo desplaza ligeramente D_0 ; un criterio que cambia de celda a celda sí estropea el ajuste.

6.4 Anotar hasta dónde resuelve

Con 10x o 20x, mirar en cada celda las rejillas verticales y las horizontales y anotar el paso más fino en el que las líneas se ven separadas de forma limpia en toda su longitud (no basta con que se adivinen). Anotar también la línea aislada más estrecha que sobrevivió al revelado. Estos datos no entran en el ajuste, pero son la comprobación independiente de la sección 9 y describen la resolución práctica del proceso.

Si se dispone de cámara, tomar una foto de la celda cuya dosis quede más cerca de $2 \cdot D_0$ con el cuadrado con serifs, el cuadrado sin serifs y los dos extremos de línea: es la imagen que después se compara con la simulación de la app.

7. Hoja de registro

Rellenar a mano en el microscopio y después pasar la columna «Promedio» a la app. Dejar en blanco las celdas que no revelaron; no escribir cero.

Fecha		Resina y espesor	
Tiempo por capa t (s)		Revelador y tiempo	
Impresora y sustrato		Objetivo y calibración (μm/div)	
Orientación de la F		Método de medida (A / B)	

Celda	Dosis (s) $k \cdot t$	Ancho arriba (μm)	Ancho centro (μm)	Ancho abajo (μm)	Promedio (μm)	Rejilla V más fina (px)	Rejilla H más fina (px)	Observaciones
1	$1 \cdot t =$							
2	$2 \cdot t =$							
3	$3 \cdot t =$							
4	$4 \cdot t =$							
5	$5 \cdot t =$							
6	$6 \cdot t =$							
7	$7 \cdot t =$							
8	$8 \cdot t =$							
9	$9 \cdot t =$							
10	$10 \cdot t =$							

El promedio de tres lecturas se hace para quitar el error de apreciación del borde, que suele ser de una o dos divisiones. Si una de las tres lecturas se aparta más de 30 μm de las otras dos, repetirla.

8. Ajuste de σ y D_0 en LitoMask

- 1 Con el patrón de calibración generado en la app, la misma impresora y el mismo valor de t, abrir **4 · Simulación y calibración** y pulsar **Ajustar σ y D_0 con mediciones**.
- 2 Comprobar el ancho nominal: la app lo rellena con 100 píxeles de la impresora seleccionada (3500 μm en la Mono 2, 1700 en la Mono 4 Ultra, 5000 en la Mono X; tabla del apéndice B). Si se midió la línea de 8 px en lugar del cuadro, poner 8 veces el tamaño de píxel (280 μm en la Mono 2).
- 3 Escribir el promedio de cada celda en micras. Las celdas que no revelaron se dejan vacías.
- 4 En cuanto hay tres celdas con dato la app calcula y muestra σ en micras y en píxeles, D_0 en segundos, el error cuadrático medio (RMS) del ajuste y, en la última columna, el ancho que predice el modelo para cada celda.
- 5 Si el resultado es razonable (sección 9), pulsar **Usar σ y D_0 en la simulación**. Los valores quedan cargados en la sección 4 y a partir de ahí los usan la simulación y la corrección por modelo.

Anotar σ y D_0 en la hoja de registro junto con la resina y el revelado. La app no los guarda entre sesiones; conviene tener una tabla en el laboratorio con los valores por proceso.

9. Comprobaciones y criterios de aceptación

Qué mirar	Esperable	Si no se cumple
σ	Entre 1 y 2 píxeles de la impresora (35 a 70 μm en la Mono 2) con buen contacto	Más de 3 píxeles: aire, película rayada o resina gruesa. Revisar el montaje y repetir.
D_0	Entre la última celda que no reveló y la primera que sí	Si cae fuera de ese intervalo el ajuste no describe los datos: revisar las lecturas.
RMS	Menor de 10 a 15 μm	Un RMS grande suele ser una celda mal leída: comparar la columna «Ancho según ajuste» con las mediciones y localizarla.
Rejilla más fina resuelta	Entre 4σ y 5σ , en píxeles	Si resuelve mucho menos de lo que σ predice, la resina o el revelado limitan, no la óptica.
Cuadrado con serifs	Esquinas visiblemente más cuadradas que su vecino	Si no se nota diferencia, el serif de 2 px es pequeño para este σ : probar 3 px.
Vertical frente a horizontal	Misma rejilla resuelta en ambas	Si difieren, hay un desplazamiento del sustrato durante la exposición o vibración.

Un caso que engaña: si D_0 sale muy bajo y σ muy alto a la vez, casi siempre es que se midió el halo y no el borde. Volver al microscopio con la celda central, decidir el criterio de borde y repetir las tres lecturas de todas las celdas con ese criterio.

10. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Todas las celdas revelaron, incluso la 1	t demasiado grande	Repetir con t entre 3 y 5 veces menor
Ninguna celda reveló	t demasiado pequeño, o resina sin precurar bien	Repetir con t 3 veces mayor; revisar el precurado
Bordes ondulados solo en una zona	Falta de contacto local: polvo, aire, raya en la película	Limpiar, repetir; cambiar la película si tiene marcas
El patrón salió borroso en toda la pieza	Resina muy gruesa o sustrato alabeado	Reducir espesor; usar un peso mayor y más plano
La F sale invertida	Es normal, depende de cómo la pantalla mapea la imagen	Ajustar espejo o rotación en la sección 1 y dejarlo fijo
Rejillas finas resueltas en vertical pero no en horizontal	Movimiento del sustrato durante la exposición	Fijar mejor el peso; no apoyarse en la impresora
Las lecturas del cuadro varían más de 50 µm entre alturas	Criterio de borde cambiante o pieza no plana en la platina	Fijar la pieza; releer con el mismo criterio
La impresora no ve el archivo o lo marca como corrupto	Extensión o nombre con caracteres raros; archivo de otro modelo	Renombrar a algo corto sin acentos; comprobar el modelo elegido en la app

Apéndice A. El modelo que hay detrás

No hace falta entender esto para calibrar, pero ayuda a interpretar los números. La luz que llega a cada punto de la resina es la suma de lo que aportan todos los píxeles encendidos a su alrededor, cada uno con una distribución gaussiana de anchura σ . Si se normaliza a 1 en el interior de una zona grande expuesta, un borde recto recibe 0.5, una esquina convexa 0.25 y una cóncava 0.75.

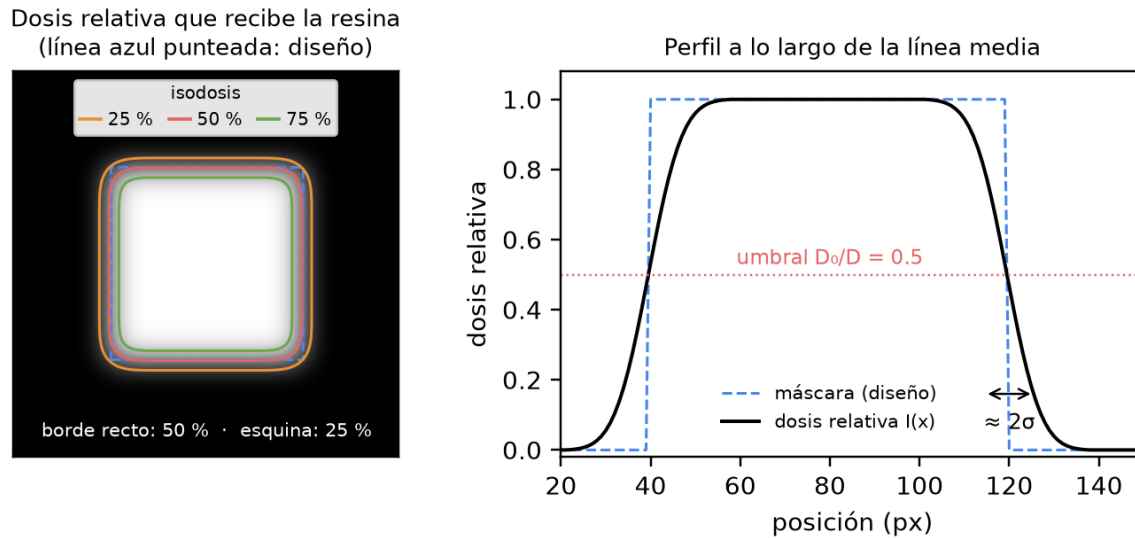


Figura 6. Dosis relativa alrededor de un cuadrado expuesto. La resina revela donde la dosis supera D_0 , es decir donde $I \geq D_0/D$.

Con dosis D , la resina revela donde $D \cdot I(x) \geq D_0$. Para un cuadro de ancho nominal w_0 mucho mayor que σ , el borde impreso se desplaza hacia fuera cuando D crece, y el ancho medido resulta:

$$w(D) = w_0 + 2 \cdot \sigma \cdot \sqrt{2} \cdot \operatorname{erf}^{-1}(1 - 2 \cdot D_0/D)$$

La curva arranca en $D = D_0$ (justo por encima el cuadro sale del orden de 3σ a 4σ más estrecho que w_0 , y por debajo no aparece), cruza w_0 en $D = 2 \cdot D_0$ y sigue creciendo despacio. La pendiente de la subida depende solo de σ ; el punto de arranque, solo de D_0 . Por eso con diez celdas bien repartidas los dos parámetros quedan determinados de forma independiente.

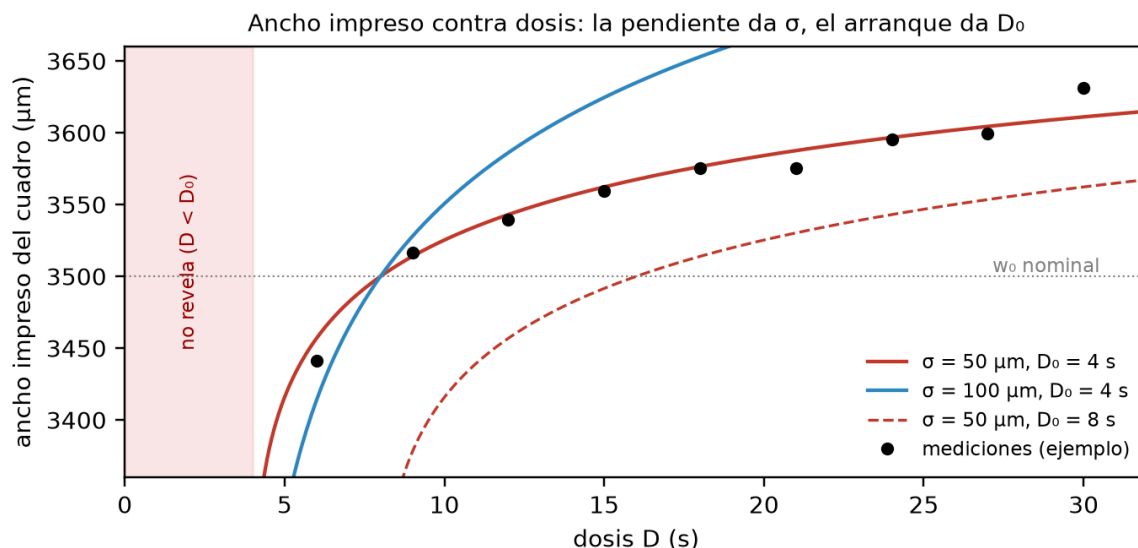


Figura 7. Ancho impreso contra dosis. Dos desenfoques distintos dan pendientes distintas; dos dosis mínimas distintas desplazan el arranque. Los puntos son mediciones de ejemplo.

La app busca la pareja (σ, D_0) que mejor reproduce los anchos medidos: para cada D_0 de prueba el ajuste de σ es lineal y tiene solución cerrada, y D_0 se busca por barrido con refinamiento. El RMS es la desviación típica entre los anchos medidos y los que predice la curva ajustada.

El punto de trabajo normal es $D \approx 2 \cdot D_0$: el borde recto cae justo donde el diseño lo pone. A esa dosis las esquinas convexas (0.25) quedan sin revelar y las cóncavas (0.75) reveladas de más; de ahí el redondeo, y de ahí los serifs de la corrección de proximidad.

Apéndice B. Parámetros del patrón y valores por impresora

B.1 Contenido de una celda

Elemento	Valor por defecto (píxeles)	En micras (Mono 2, 35 $\mu\text{m}/\text{px}$)
Celdas	10, en una fila (en varias si la pantalla es estrecha)	paso 380 px = 13.3 mm
Cuadro grande	100 × 100 px	3500 μm
Líneas aisladas	1, 2, 3, 4, 6, 8 px de ancho; 100 px de largo	35 a 280 μm
Rejillas	paso 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 px; línea = espacio	70 a 560 μm de paso
Cuadrados de serifs	30 px, serif de 2 px	1050 μm , serif de 70 μm
Extremos de línea	4 px de ancho, 40 de largo; hammerhead de 2 px	140 × 1400 μm
Pares de líneas	4 px con huecos de 1, 2, 3 y 4 px	huecos de 35 a 140 μm
Dosis por celda	$k \cdot t$, con t elegido en la app	—

Todos estos valores se pueden cambiar en el código de la app (archivo src/core/testpattern.ts) si algún día hace falta un patrón distinto, por ejemplo con más celdas y menos paso para acotar mejor D_0 .

B.2 Valores del patrón según la impresora

El patrón se define en píxeles, así que su tamaño físico cambia con la impresora. La tabla da, para cada modelo que admite LitoMask, el tamaño de píxel, el ancho nominal del cuadro grande que hay que escribir en el diálogo de ajuste (la app lo pone sola), cuántas celdas de las diez caben en la pantalla y cuánto mide el patrón completo. En los modelos de pantalla pequeña (Ultra, Zero) caben pocas celdas; conviene subir el paso de dosis, por ejemplo $t = 6$ s, o hacer dos exposiciones con t distinto. En los de píxel fino (Mono 4 Ultra) el patrón queda pequeño y se mide cómodamente a 10x.

Modelo	Archivo	Resolución (px)	Píxel (μm)	Cuadro grande (μm)	Celdas que caben	Patrón (mm)
Photon Mono 2	.pm3n	4096 × 2560	35.0	3500	10	133 × 13
Photon Mono 4 Ultra	.pm4u	9024 × 5120	17.0	1700	10	65 × 6
Photon Ultra	.dlp	1280 × 720	80.0	8000	3	91 × 30
Photon M3	.pm3	4096 × 2560	40.0	4000	10	152 × 15
Photon M3 Max	.pm3m	6480 × 3600	46.0	4600	10	175 × 17
Photon Mono SQ	.pmsq	2400 × 2560	50.0	5000	10	114 × 38
Photon Zero	.pw0	480 × 854	115.5	11550	2	44 × 88
Photon Mono 4K	.pwma	3840 × 2400	35.0	3500	10	133 × 13
Photon Mono X 6K & Photon M3 Plus	.pwmb	5760 × 3600	34.4	3440	10	131 × 13
Photon Mono	.pwmo	1620 × 2560	51.0	5100	10	78 × 58
Photon Mono SE	.pwms	1620 × 2560	51.0	5100	10	78 × 58
Photon Mono X	.pwmx	3840 × 2400	50.0	5000	10	190 × 19
Photon & Photon S	.pws	1440 × 2560	47.0	4700	10	54 × 71
Photon X	.pwx	2560 × 1600	75.0	7500	10	171 × 57

Todo lo demás (montaje, tiempos, medición, ajuste y criterios) es idéntico de un modelo a otro. Lo que sí cambia de una máquina a otra, aunque sea del mismo modelo, es el resultado: σ y D_0 son de cada impresora con su resina, y hay que medirlos en cada una. Esta tabla se genera desde la lista de impresoras de la app, así que cualquier modelo nuevo aparece aquí al regenerar la guía.